


Tähtikuitu Oy liittymien päätelaite

CTS FWRIII-3105


CTS FRWRII-3105, valokuituliittymän mukana toimitettu päätelaite.




Laitteen liitännät

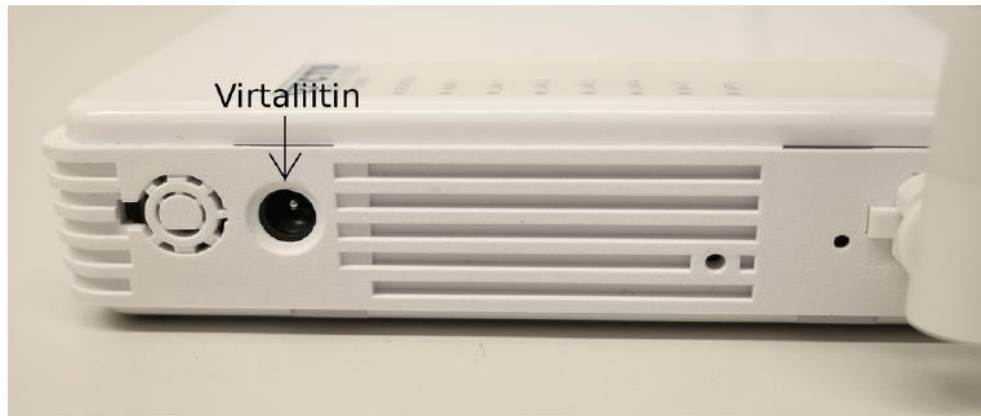

Toiselle sivulle tulee virtaliitin.

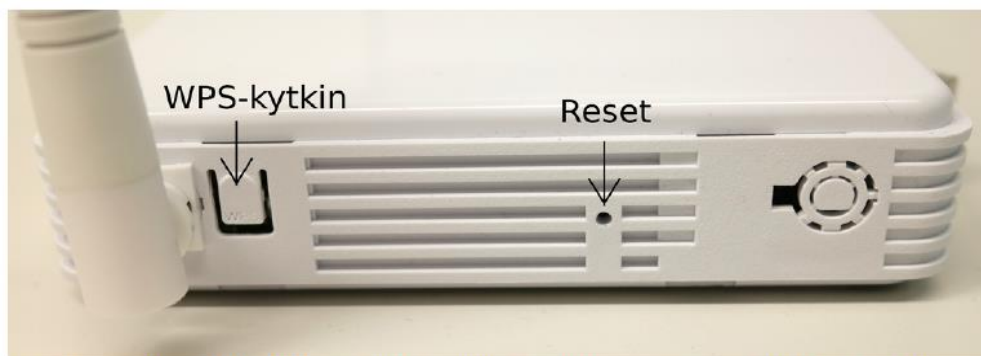



Toisella sivulla on WPS-kytkin (lisäohjeita käytöstä laitteen mukana tulleella cd-levyllä olevissa ohjeissa) ja Reset-painike piilossa reiässä (ohje käyttöön viimeisellä sivulla).

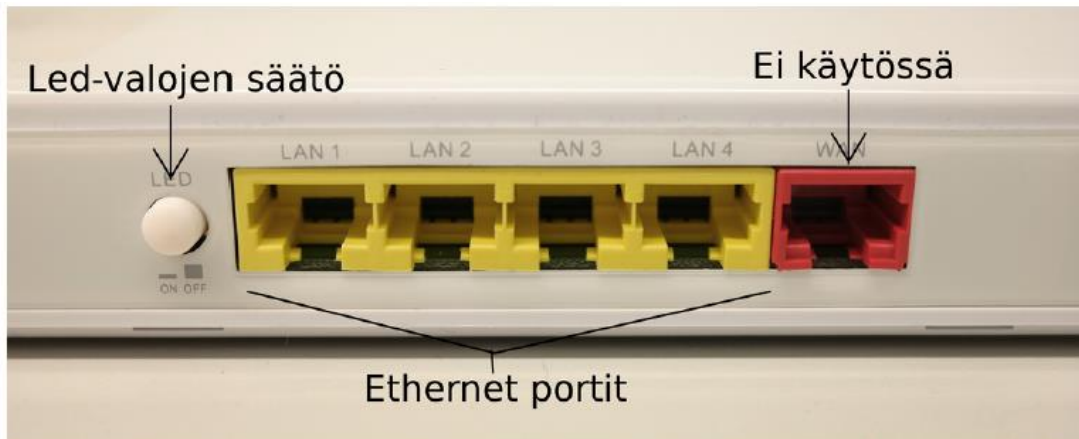

Laitteen edessä on neljä kappaletta ethernet-portteja ja led-valojen säätö. Laitteen portti LAN 4 on konfiguroitu käytettäväksi IPTV-laitteen kanssa. Muut kolme porttia ovat käytössä tietokoneille ja muille langallisille verkkolaitteille. Jos on tarvetta useammalle langalliselle yhteydelle voi laitteen kanssa käyttää erillistä kytkintä. Langallisen yhteyden kanssa käytetään RJ-45-liittimillä olevaa ethernet verkkokaapelia. Led-napilla saa laitteessa olevat led-valot kiinni, jos ne häiritsevät esimerkiksi yöaikaan.

Langaton verkko

Langattoman verkon tunnus eli SSID on CTS-FWRIII-AP-ABCDEF (jossa loppuosa on laitekohtainen). Langattoman verkon salasana löytyy tarrasta laitteen pohjassa. Tarrassa on kohta The Default Wireless Encryption Key, salasana on sen jälkeen oleva 12-merkkinen numerosarja. Salasanaan ei tule välilyöntejä.

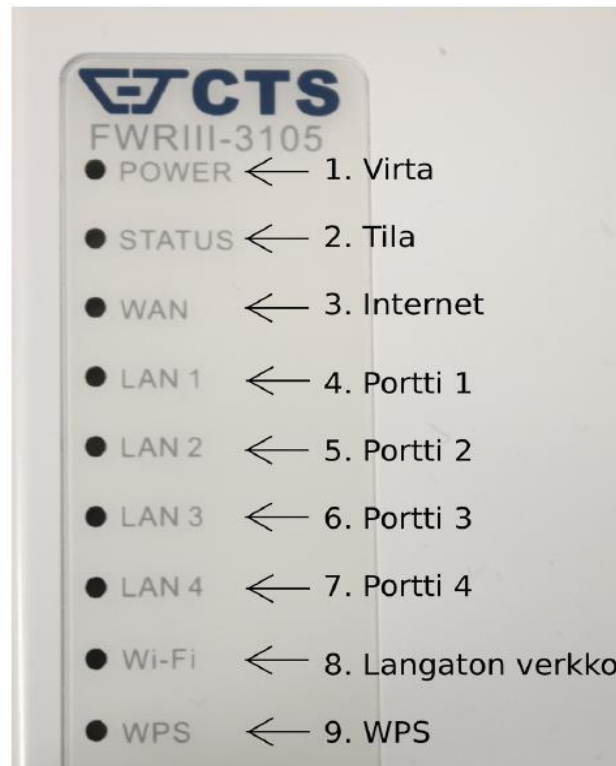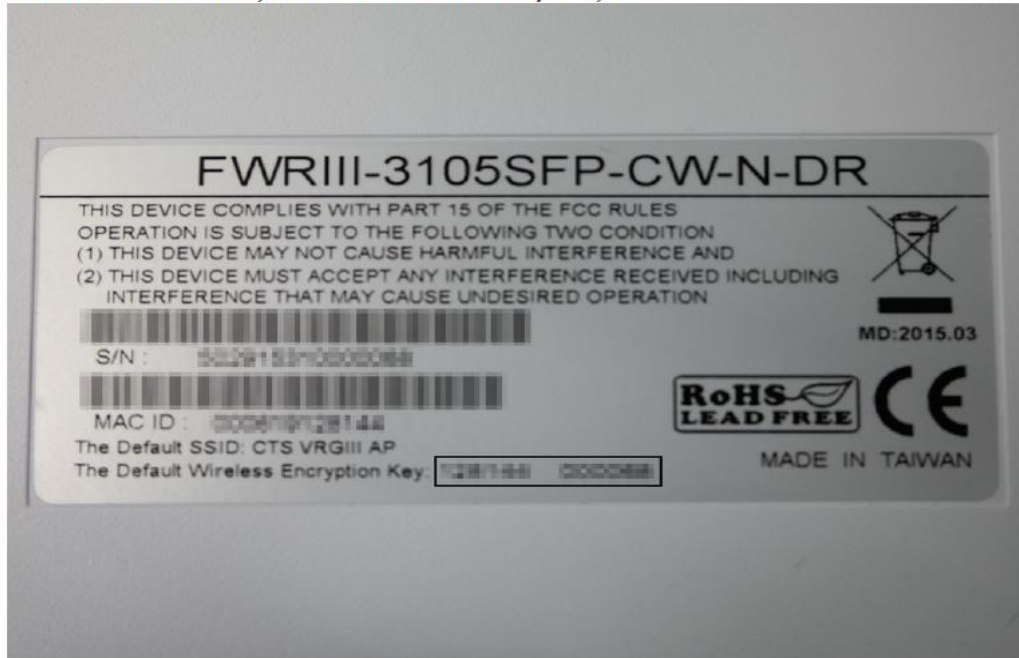

Laitteen merkkivalot

Led	Väri	Toiminto
Virta / Power	Pois päältä	Virta pois
	Vihreä	Virta päällä
Tila / STATUS	Vihreä	Laite on valmis
	Oranssi	Laite ei ole valmis
	Vilkkuva oranssi	Paina reset-nappia 3 sekuntia käynnistääksesi laitteen uudeellen. Oranssi valo vilkkuu kerran. Paina reset-nappia 15 sekuntia palauttaaksesi laitteen tehdasasetuksille. Oranssi valo vilkkuu kolmesti.
Internet / WAN	Pois päältä	Linkki ei ole ylhäällä tai linkki toimii 10mbs nopeudella
	Vihreä	Linkki on ylhäällä ja toimii 100mbs nopeudella
	Oranssi	Linkki on ylhäällä ja toimii 1000mbs nopeudella
	Vilkkuva valo	Portissa on liikennettä
LAN 1	Pois päältä	Portti on pois päältä tai toimii 10mbs nopeudella
LAN 2	Vihreä	Portti toimii 100mbs nopeudella
LAN 3	Oranssi	Portti toimii 1000mbs nopeudella
LAN 4	Vilkkuva valo	Portissa on liikennettä
Wi-Fi	Pois päältä	WLAN on pois päältä
	Vihreä	WLAN on toiminnassa
	Vilkkuva vihreä	WLANissa on liikennettä
WPS	Pois päältä	WPS on pois päältä
	Vihreä	WPS etsii WPS-laitetta

Laitteen hallinta selaimen kautta

Laitteen tiettyjä asetuksia voi hallita selaimen kautta osoitteessa 192.168.0.1

Laitteen kirjautumistunnukset ilmoitetaan erikseen. Hallinta toimii laitteen LAN porteista 1-3 ja WLAN-verkosta.

Vian etsintä

Toimenpiteitä, joita voit kokeilla, jos internetyhteys ei toimi:

- Tarkasta, että laitteen ledit ovat päällä
- Tarkasta, että Status palaa vihreänä ja WAN-kohdassa palaa valo
- Tee laitteelle virtaresetointi. Irrtota laitteen virtakaapeli ja odota hetki, jonka jälkeen voit kytkeä kaapelin uudelleen laitteeseen.
- Käynnistä tietokoneesi/mobiililaitteesi uudelleen
- Tarkista, että langallisen yhteyden verkkojohto on liitetty kunnolla tietokoneeseen ja päätelaitteeseen
- Tarkista, että langaton yhteys on muodostunut päätelaitteeseen.

Tehdasasetusten palautus

Reset-painike (reikä laitteen sivulla) palauttaa päätelaitteen tehdasasetukset. Tehdasasetukset palautetaan painamalla teräväkärkinen esine (esim. suoristettu paperiliitin) kevyesti 15 sekunnin ajan päätelaitteen sivussa olevaan resetointipainikkeen reikään, jolloin laitteen kaikki valot sammuvat ja syttyvät uudelleen. Laitte tulee olla kytkettynä verkkoon ja virran tulee olla kytkettynä, kun tehdasasetuksia palautetaan. Resetointi palauttaa kaikki alkuperäiset tehdasasetukset.

Laitteella saattaa kestää hetki palautua resetoinnin jälkeen, koska se hakee asetustiedoston palvelimelta. Tämän haun aikana laitetta ei saa sammuttaa.